

ENTRETIEN DES 700KG POÊLE LIVO






Soulever la grille




Vous voyez la cullasse qu'il faut ouvrir pour nettoyer

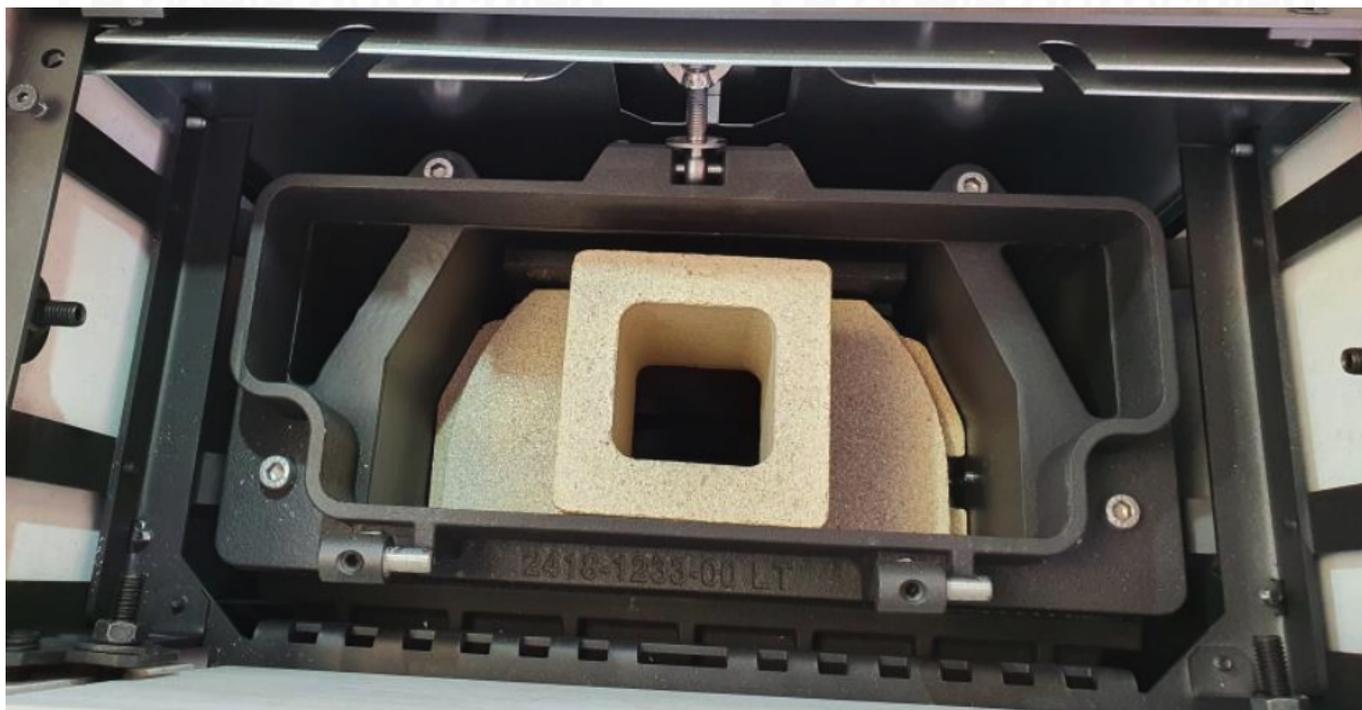

Il faut devisser la vis papillon pour l'ouvrir



Enlever la «colonne» de pierre au milieu

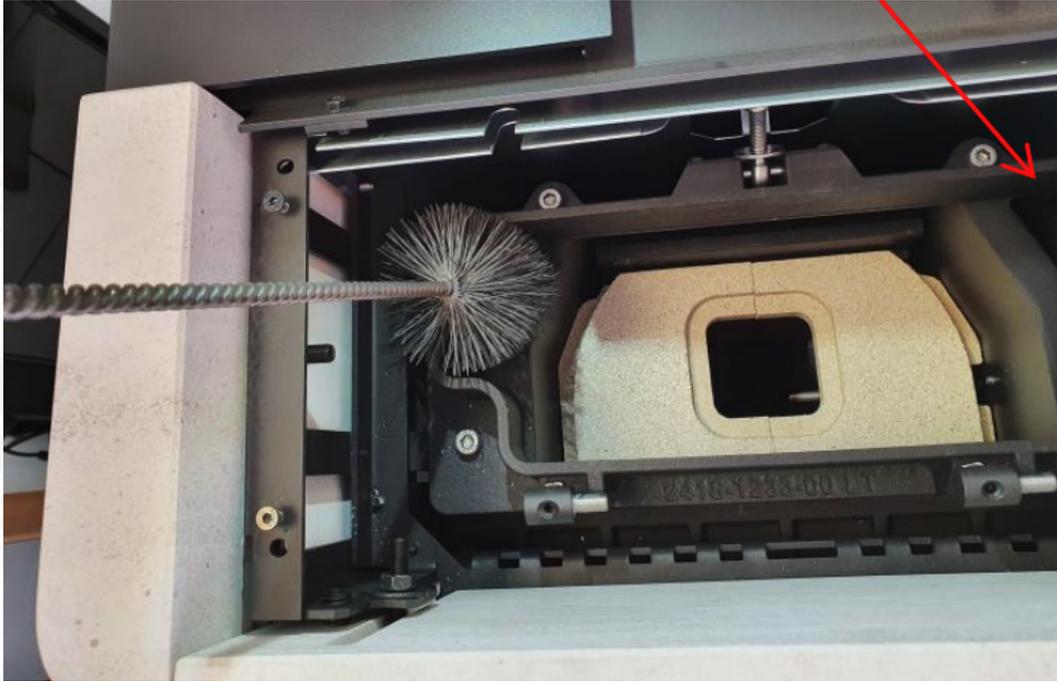

Nettoyer les chicanes des deux côtés avec le goupillon



Puis passer l'aspirateur et remettre les pierres

Nettoyer l'intérieur du poêle



Nettoyer le creuset en
grattant avec un
tournevis ou autre puis
vous pouvez passer un
coup de papier de verre
et débouchez les trous

(Ceci est aussi à faire
durant l'entretien de la
semaine)






**Dévisser la plaque pour avoir accès
à la trappe**



**Dévisser les vis papillons pour
pouvoir aspirer la suie**



Aspirer la suie à l'intérieur. Faire attention aux ailettes du ventilateur

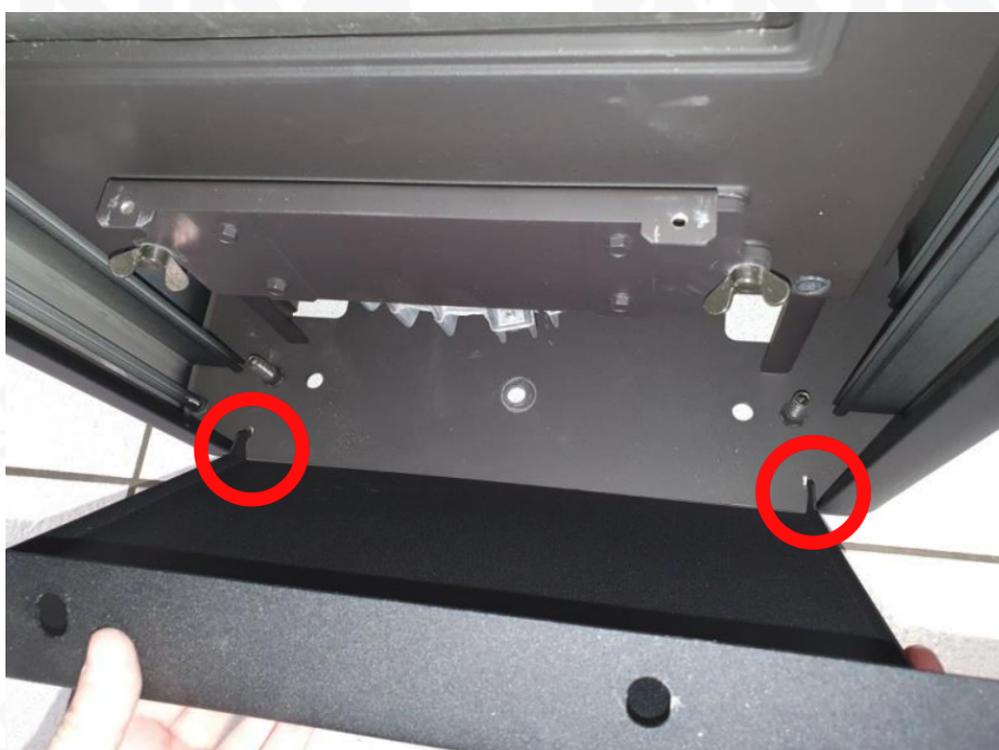

Pour remettre la plaque, mettre correctement les petits crochets dans les trous

**UNE FOIS TOUTES CES ÉTAPES
EFFECTUÉES, IL FAUT FAIRE LE RESET**

1. Aller dans les réglages

**2. Descendre 3 fois avec la petite
flèche en bas à droite**

3. Appuyer sur RESET

**4. Appuyer sur consommation avant
entretien**

**5. Valider en appuyant sur la petite
flèche en bas à droite.**