


ENTRETIEN DES 700KG POÊLE SUMO






Enlever la taule pour avoir
accès à la culasse

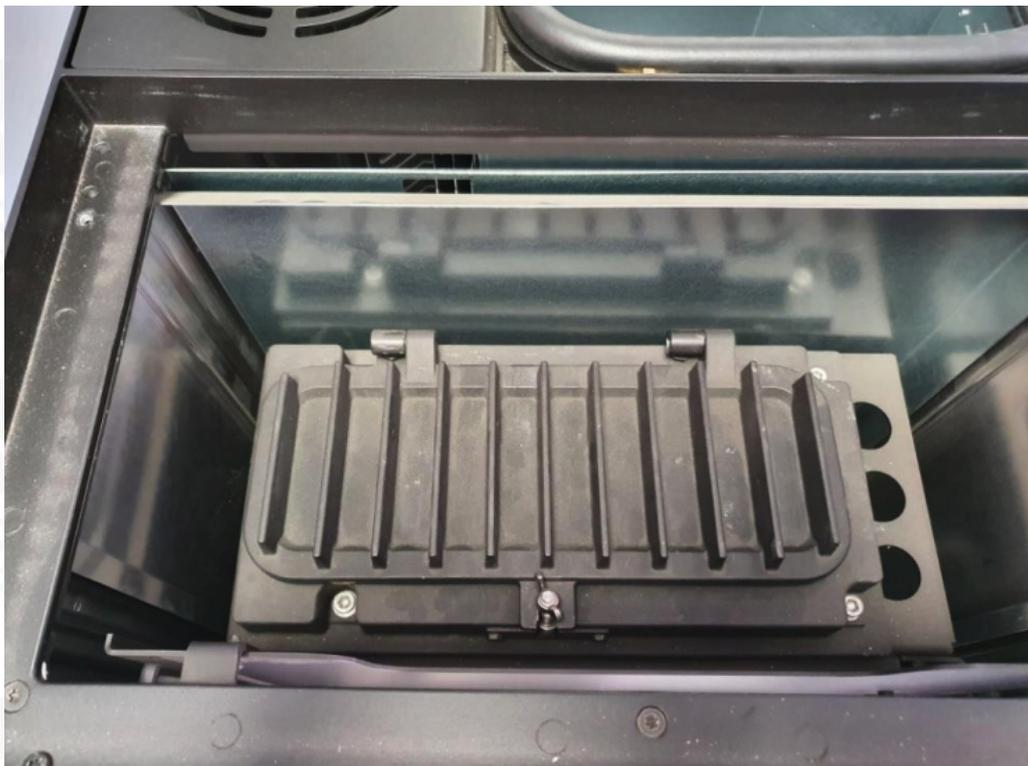



Quand vous ouvrez, vous voyez ceci.

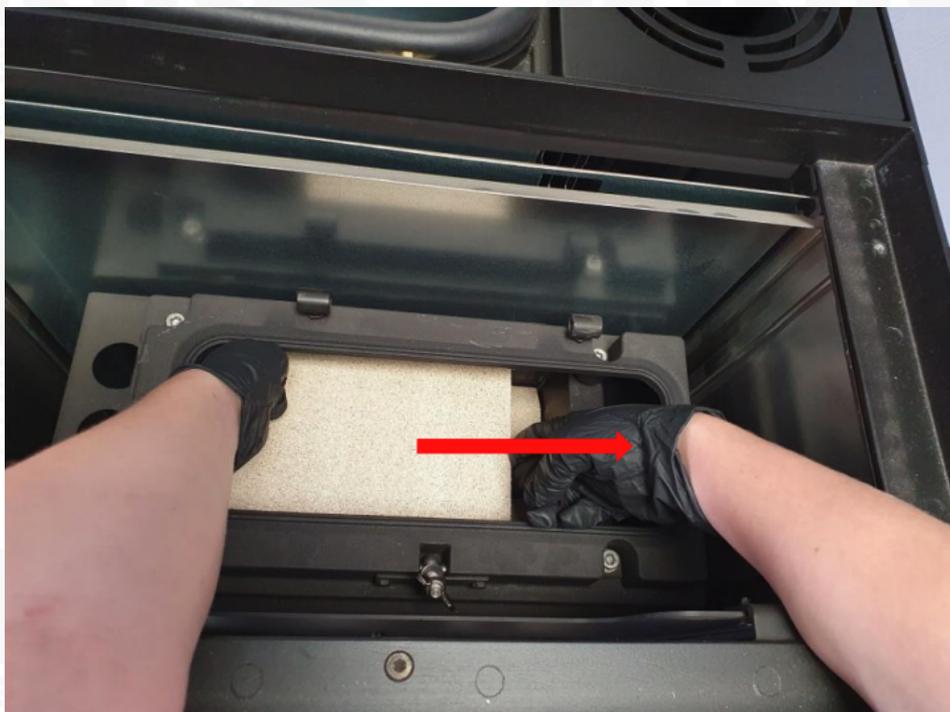

Il faut enlever la pierre pour aspirer
toute la suie correctement.
Décalez la vers la droite




Puis penchez vers l'avant




Et sortez la



Nettoyer les chicanes avec le goupillon

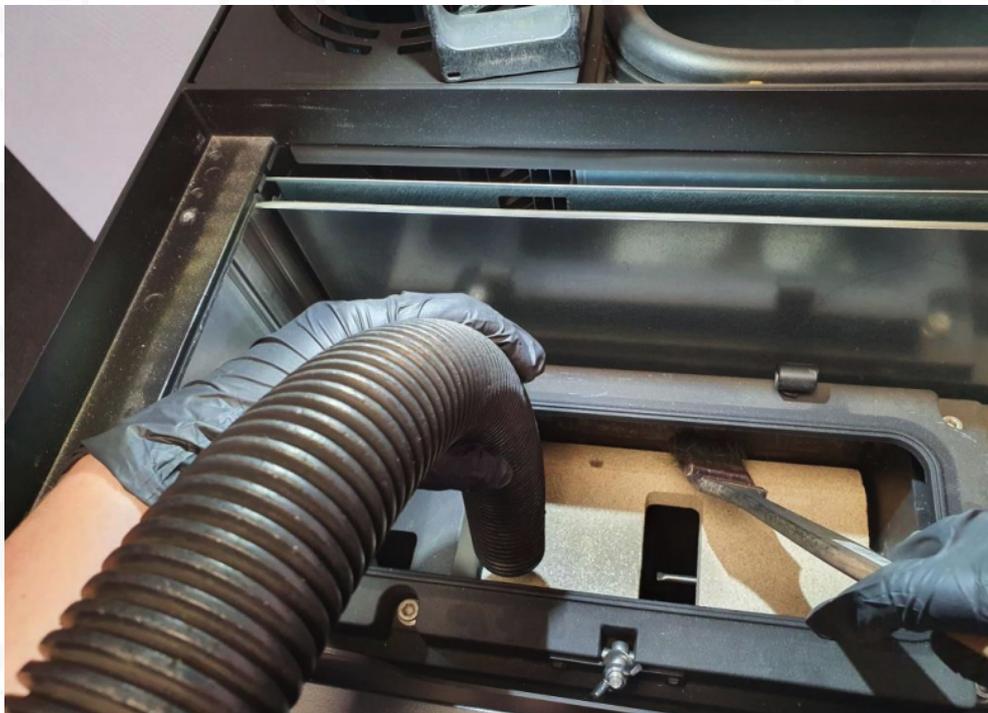

Puis aspirer tout

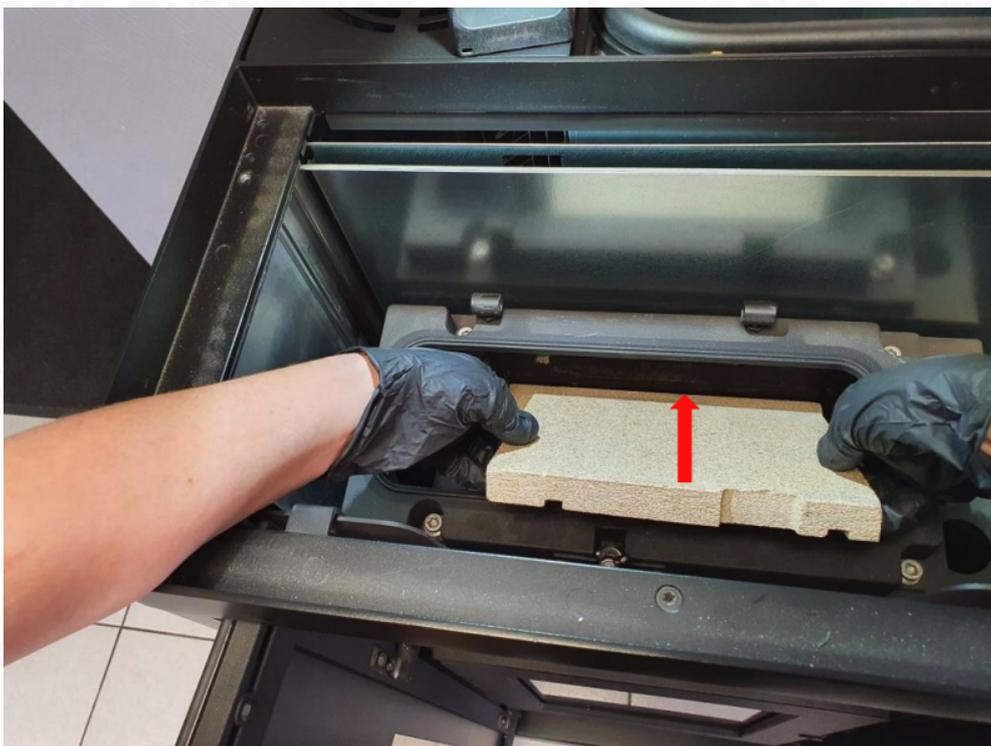


Pour remettre la pierre penchez la en regardant bien le sens de la pierre




Puis relevez la




Une fois relevée comme sur la photo,
décalez la vers la gauche

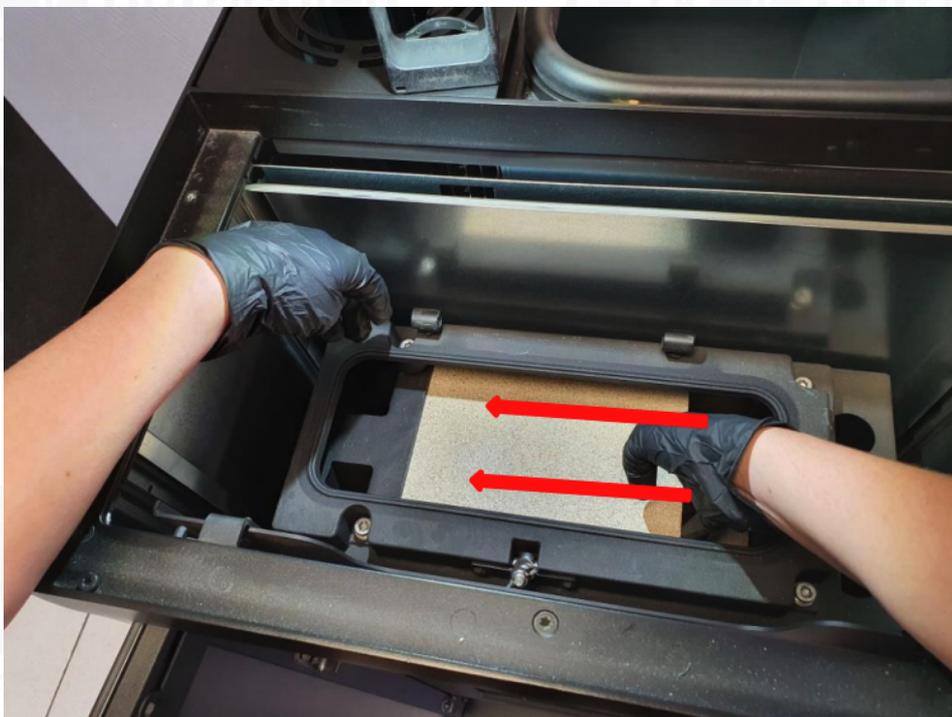

Puis refermez tout

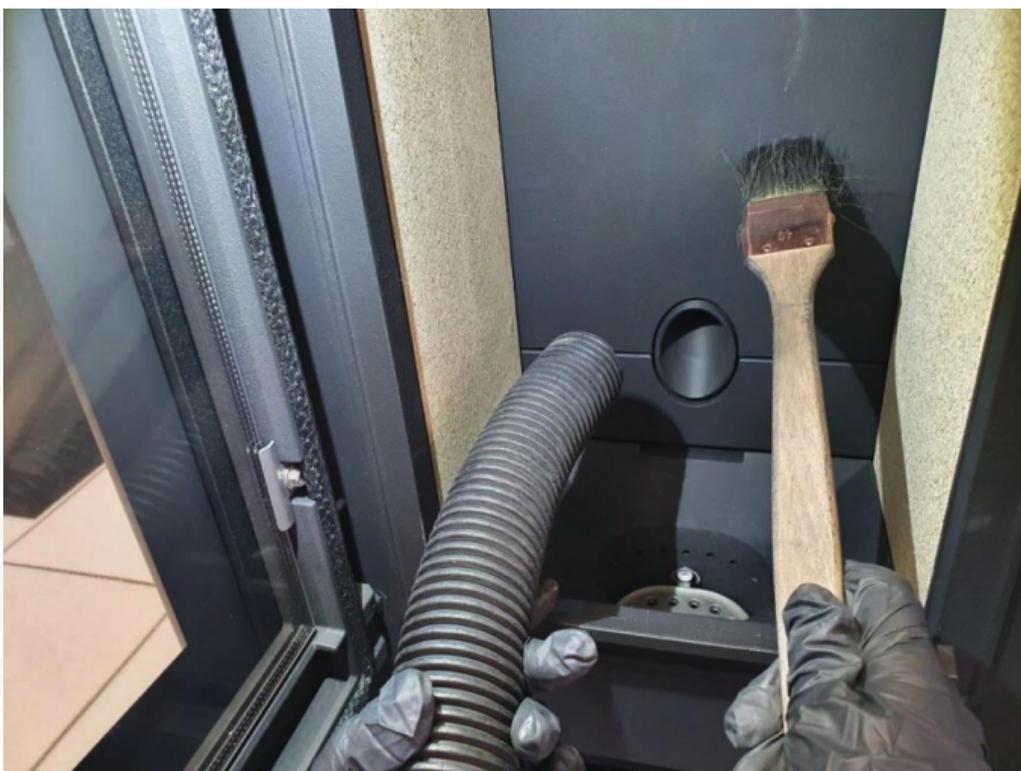

Passer un coup de pinceau sur la plaque en fonte et les pierres sur les côtés (Ceci est à faire durant l'entretien de la semaine)

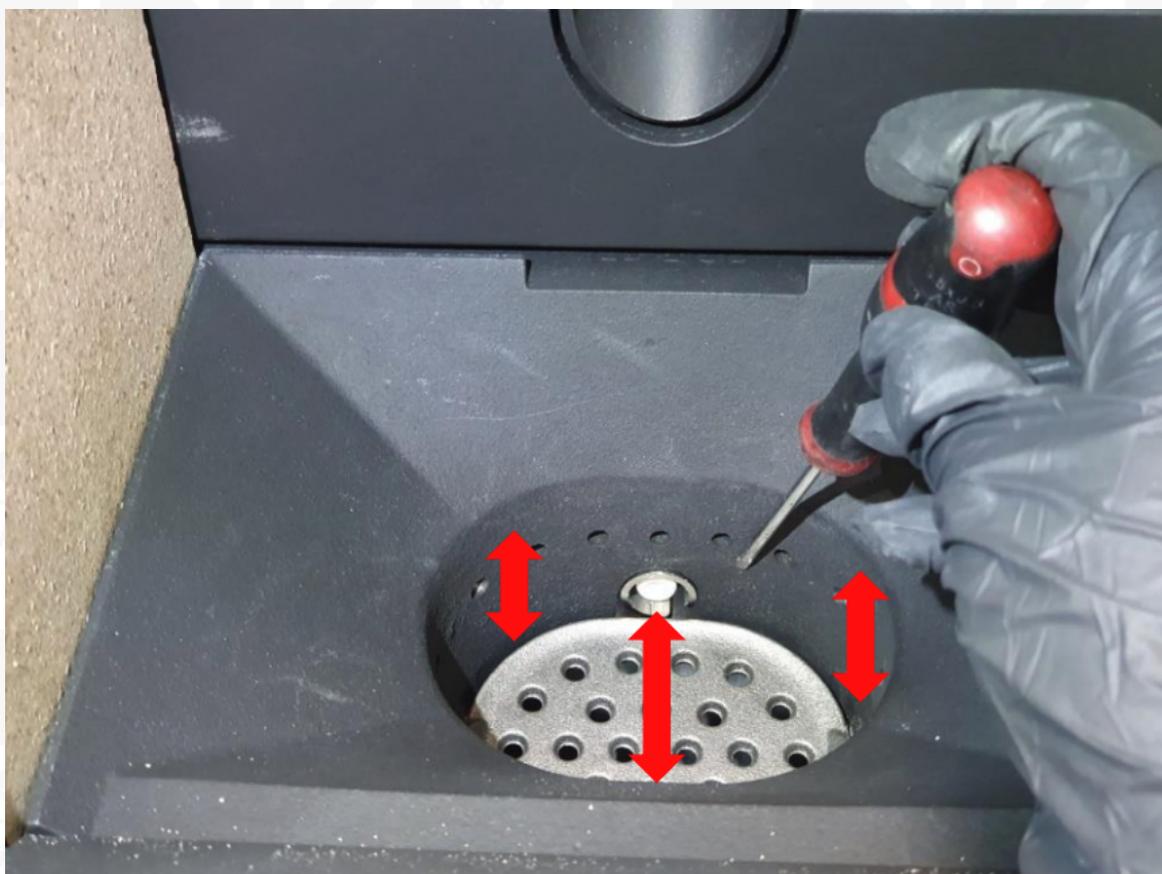

Gratter avec un tournevis, couteau la paroi du «trou» et la grille basculante pour que les croutes de suie ne collent pas de trop au fur à mesure des années (Ceci est aussi à faire durant l'entretien de la semaine)




Déboucher les trous de la grille basculante
Vous pouvez passer un coup de papier de verre sur la paroi du trou, la grille, la paroi en dessous de la plaque en fonte et la plaque en fonte.



Pour nettoyer la bougie, prendre un cure dent et passez le dedans.



Faire la trappe qui est en dessous du cendrier

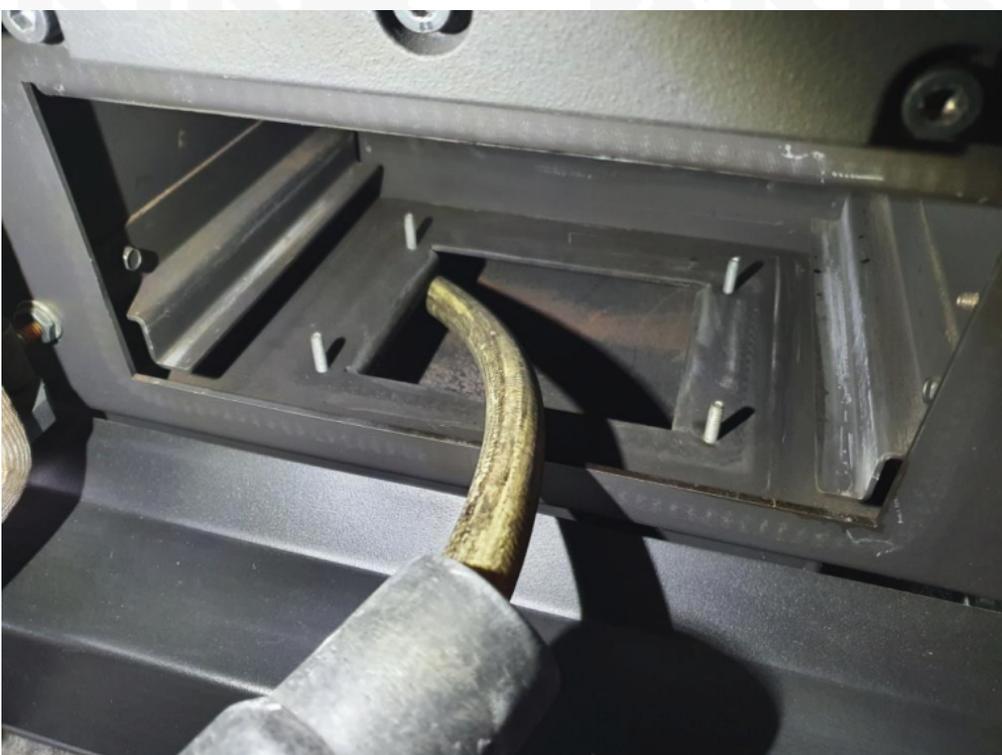

Pour plus de facilité à aspirer les cendres
aidez vous d'un morceau de tuyau comme sur
la photo

**UNE FOIS TOUTES CES ÉTAPES
EFFECTUÉES, IL FAUT FAIRE LE RESET**

1. Aller dans les réglages

**2. Descendre 3 fois avec la petite
flèche en bas à droite**

3. Appuyer sur RESET

**4. Appuyer sur consommation avant
entretien**

**5. Valider en appuyant sur la petite
flèche en bas à droite.**