



ENTRETIEN DES 700KG POÊLE COSMO



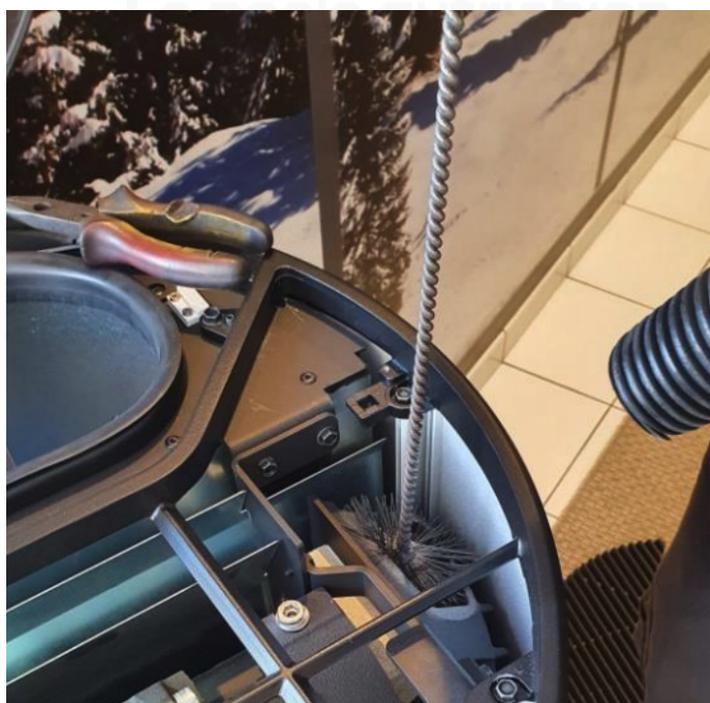

RIKA®
Le poêle autrichien
Enlever la grille WWW.RIKA-POELE.FR

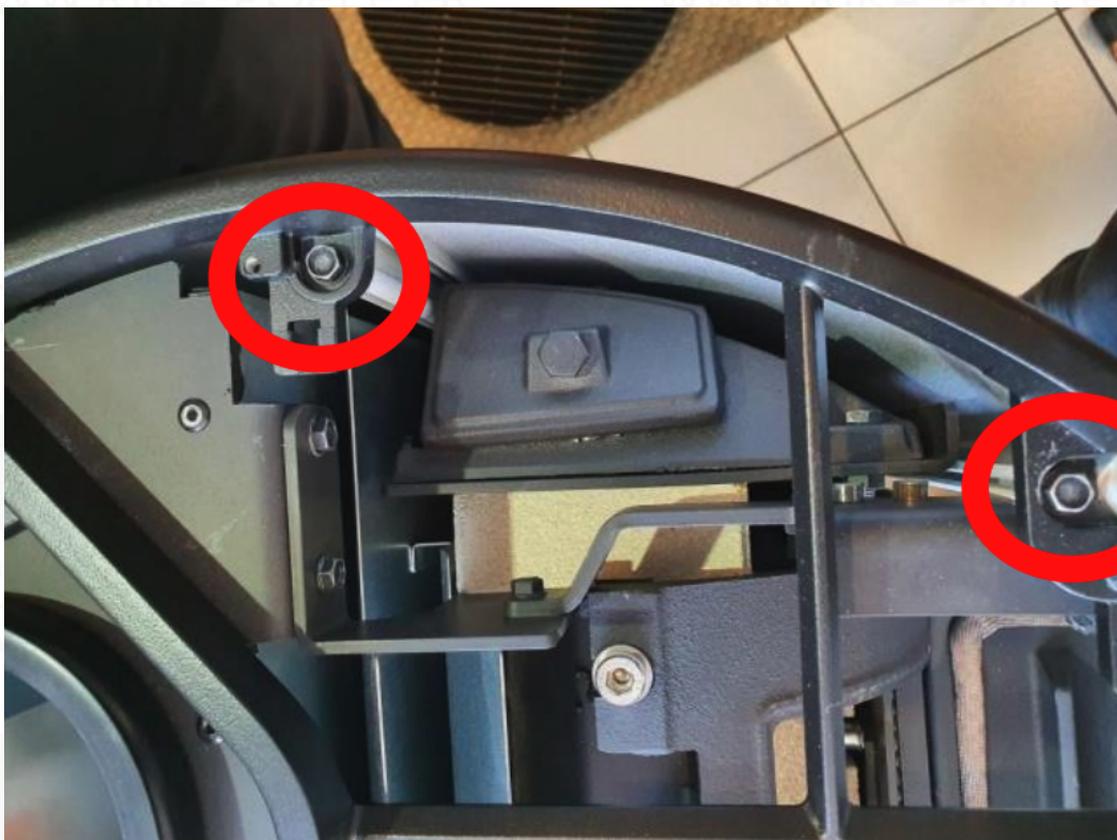

RIKA®
Le poêle autrichien
Si vous faites une consommation à plus de 1500kg à l'année, faire la chicane au 2ème entretien des 700kg avec le goupillon. WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®
Le poêle autrichien
Pour plus de facilité vous pouvez enlever la tôle du coté droit en enlevant 3 vis. WWW.RIKA-POELE.FR




Voici la culasse.
Dévisser la vis papillon pour l'ouvrir

Enlever en 1er la pierre verticale






Enlever la pierre
horizontale

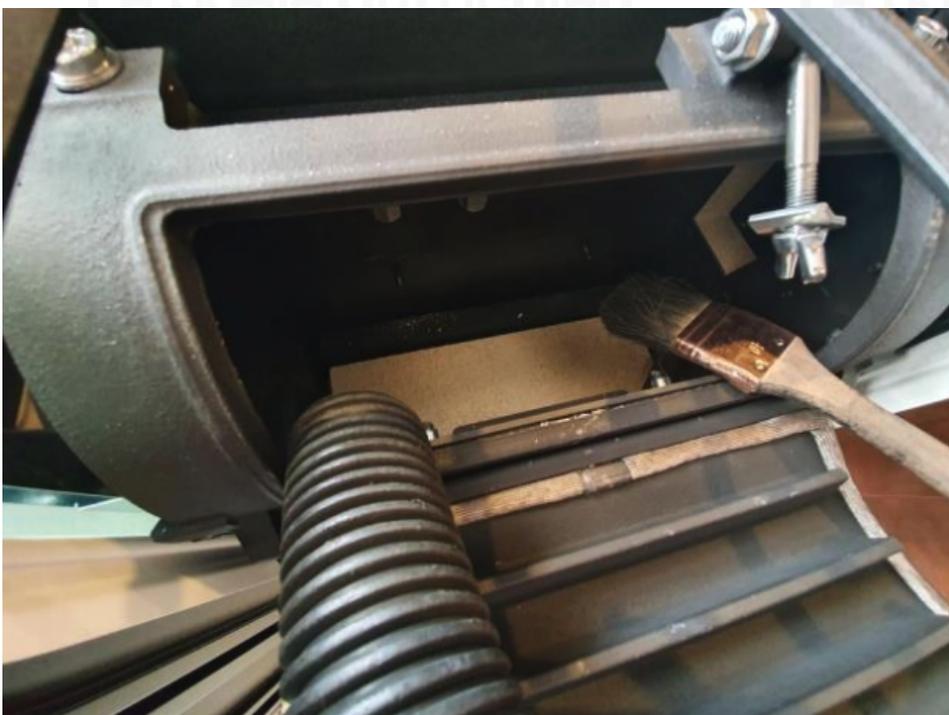

Puis aspirer
la suie

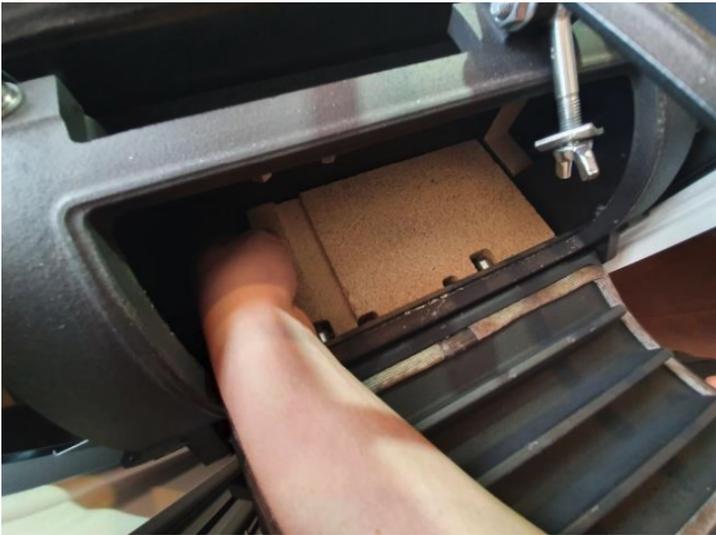

- Remettre la pierre horizontale
- Puis la pierre verticale
- Refermer la culasse en serrant bien
mais pas trop fort



Nettoyer l'intérieur du poêle

WWW.RIKA-POELE.FR



Nettoyer le creuset en grattant avec un tournevis ou autre puis vous pouvez passer un coup de papier de verre et débouchez les trous.

(Ceci est aussi à faire durant l'entretien de la semaine)





Faire attention au ventilateur, passer le pinceau **à** doucement dessus pour enlever la suie



RIKA
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

Passer l'aspirateur dans la trappe

RIKA
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR



Récupérer à la main à droite dans la «petite marche» la suie si vous avez fait la chicane

RIKA
Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

UNE FOIS TOUTES CES ÉTAPES EFFECTUÉES, IL FAUT FAIRE LE RESET

- 1. Aller dans les réglages**
- 2. Descendre 3 fois avec la petite flèche en bas à droite**
- 3. Appuyer sur RESET**
- 4. Appuyer sur consommation avant entretien**
- 5. Valider en appuyant sur la petite flèche en bas à droite.**